

## 院内の水周りに最適!

# キャメルシート

吸水  
抗菌

## 床汚染の拡散を防止

水や薬液を効率よく

吸い取り、素早く蒸散させます。

各種洗い場

手洗シンク  
洗浄流し台  
洗面流し台



洗浄機

ベッド洗浄機出口  
カート洗浄機出口



マットとして

浴室・脱衣場  
雨天時の玄関

### 高性能不織布

吸水性能の高い不織布が滴下した水分を効率よく吸水し、素早く蒸散させます。

### 滑りにくい

不織布表面に、摩擦抵抗の大きい特殊印刷を施しております。


### 衛生的

飛び散った水分は、素早く蒸散するので衛生的。さらに、シート表面には抗菌剤を塗布しています。

### 防水加工

裏面に、強度のあるフィルムをラミネートしていますので、水分を床に通しません。

# キャメルシートは、素早く吸収 蒸散させるから衛生的

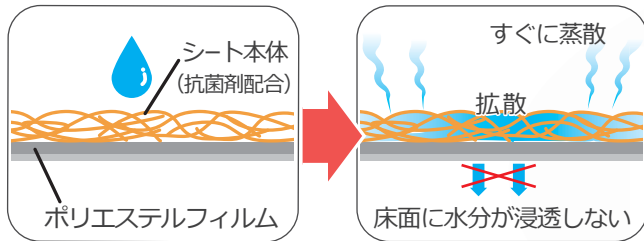

飛び散った水分は、抗菌剤を塗布した不織布に素早く吸収・蒸散するので衛生的。  
さらにシート裏面のラミネートが、床面への浸透をブロックします。

## ご使用方法




## 交換の目安

ご使用状況によって前後しますが、約2週間が交換の目安になります。

ただし、汚れが目立ったり、表面が傷んだりした場合は、初期の機能が保てなくなりますので、適時交換してください。




CA-50C  
クリアー

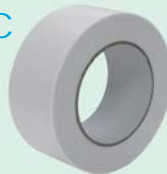

## 専用テープ

○専用具を使わずに、簡単にカットできます。

FS-50L  
グリーン

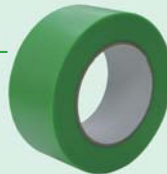

○使用後は簡単に剥がせます。

○剥がすとき床にのり残りしにくい粘着材を使用しています。

※人体に直接貼らないでください。

仕 様 : 50mm幅×50m

入 数 : 6巻 / ケース

※商品は改良のため、予告なく仕様変更する事があります。ご了承ください。

**\*カスタムサイズ承ります** 貴院のご要望サイズのキャメルシートの製作も受け付けております。詳しくは担当営業までお問い合わせください。

※ご希望内容によってはお受けできない場合もございます。予めご了承ください。

## ⚠ 注意事項

1. 人やキャスターなどが引っ掛からないよう、専用テープで4辺を固定してください。
2. 再汚染防止のため、再利用しないでください。
3. 高温で変形しますので、オートクレーブ滅菌及び乾熱滅菌はしないでください。
4. 法令及び地区の条例に従い、産業廃棄物として処理してください。(焼却可)

## ⚠ 警 告

1. シートを床面に完全に密着させないと、引っ掛けたり、転倒の恐れがあります。

**AZTECH** We offer you everything from A to Z. **アズテック株式会社**

URL: <https://az-tech.co.jp/>

東京本社 〒101-0021  
東京都千代田区外神田4-7-7  
TEL.03-3526-2122  
FAX.03-3526-2123  
大阪営業所 TEL.06-6442-1405  
福岡営業所 TEL.092-573-0016



環境に配慮した植物油インキを一部に使用しています。 211102